


Амазон Kindle 4 / 5
Инструкция На Русском Языке

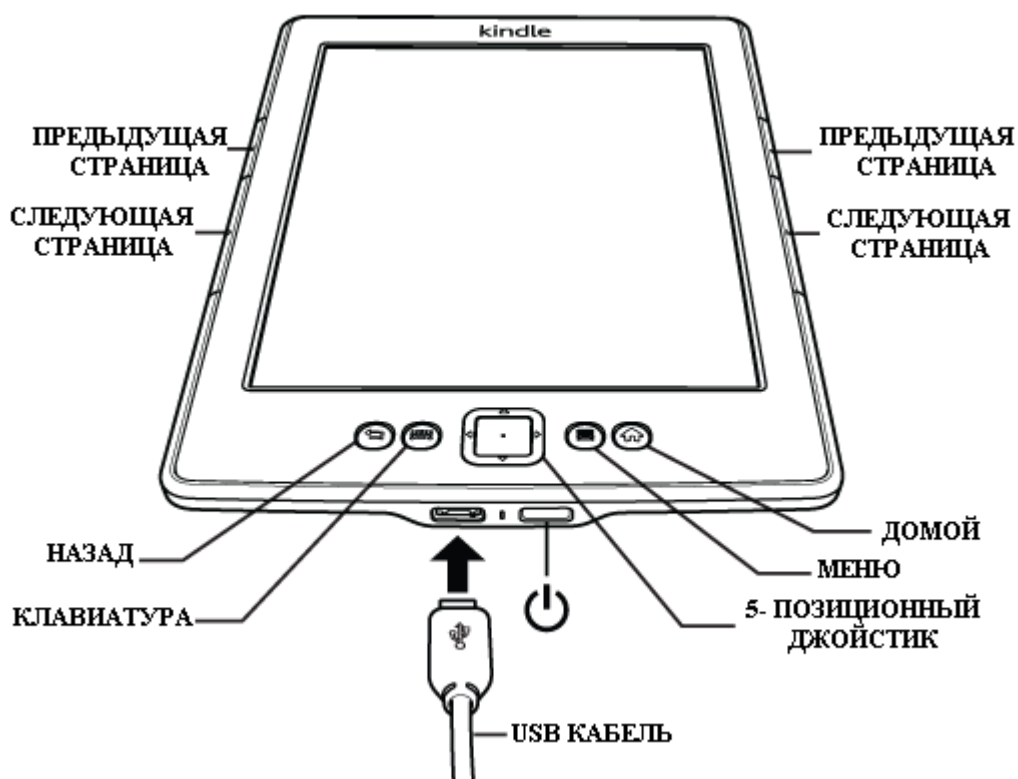

Эта короткая, информативная инструкция познакомит вас с многочисленными возможностями Kindle и не займет у вас более чем 10 минут чтения.

Нажимайте кнопки "Следующая страница" находящиеся на торцах вашего устройства для продолжения чтения. Чтобы покинуть данное руководство нажмите кнопку "домой". . Если в дальнейшем вы захотите продолжить чтение данного руководства, выберите *Руководство пользователя Kindle* На вашем домашнем (начальном) экране.

ГЛАВА 1

Начало работы

Зарядка батареи

Зарядите ваш Kindle подключив прилагаемый в комплекте USB кабель к источнику питания, такому как настольный компьютер или ноутбук. Вверху домашнего экрана появится значок батарейки с молнией. Индикаторный светодиод будет светиться желтым в процессе зарядки и сменится на зеленый когда зарядка будет завершена.

Заряд батареи занимает до трёх часов. Вы можете использовать ваш Kindle в то

время как он подключен по USB и заряжается от вашего компьютера просто отмонтировав его или безопасно отключив (как флешку). Таким образом Kindle выйдет из режима USB устройства.

- **Windows Vista и 7:** Нажмите кнопку пуск, выберите "Мой Компьютер" из выпавшего меню, нажмите правой кнопкой мыши на значке вашего Kindle и выберите "Извлечь" из выпадающего меню.
- **Windows XP:** Нажмите правой кнопкой мыши на иконке "Безопасное извлечение устройств" в нижнем правом углу панели задач и следуйте всплывающим подсказкам чтобы извлечь Kindle.
- **Mac OS:** Нажмите с зажатым Cmd на иконке вашего Kindle и выберите "Извлечь."

После этого ваш Kindle выйдет из режима USB устройства и отобразит домашний экран. Вы увидите значок батарейки с молнией подтверждающий, что ваш Kindle продолжает заряжаться.

Если этого не произошло, убедитесь, что кабель USB вставлен до конца в ваш Kindle и в USB порт или зарядное устройство (продается отдельно). Если и после этого ваш Kindle всё ещё не заряжается, то попробуйте другой порт USB или розетку.

Использование кнопок управления.

Вам надо запомнить всеголишь несколько простых кнопок управления, чтобы управлять вашим Kindle и начать загружать и читать книги, журналы и газеты.

По бокам от экрана находятся кнопки "Следующая страница" и "Предыдущая страница". Обе кнопки продублированы с обеих сторон устройства, что позволяет вам держать устройство в любой руке в процессе чтения.

Ваш Kindle также имеет следующие кнопки и разъём микро-USB

Кнопка "Назад": Используйте эту кнопку чтобы отменить ваше последнее действие. К примеру, вы можете перейти по ссылке на вебстраницу из книги, а потом нажать кнопку "назад" чтобы продолжить чтение с места где вы остановились.

Кнопка "Клавиатура": Эта кнопка вызывает экранную клавиатуру для набора текста. Для переключения вкладок используйте кнопки "Следующая страница" и "Предыдущая страница" или 5-позиционный джойстик. Также используйте 5-позиционный джойстик для навигации по клавиатуре. Для поиска по названию или автору нажмите кнопку "клавиатура", введите строку поиска и нажмите кнопку Enter на экранной клавиатуре для начала поиска. Вы также можете выключить экранную клавиатуру опять нажав на кнопку "клавиатура".

5-позиционный джойстик: 5-позиционный джойстик это универсальное средство которое позволяет вам быстро выполнять множество схожих задач на вашем Kindle. Он имеет центральную кнопку выбора и четыре кнопки со стрелками. Для прокрутки вверх или вниз по странице используйте кнопки со стрелками вверх и вниз соответственно. Во время чтения книги с главами, используйте кнопки со стрелками вправо и влево для переключения между главами. Вы также можете использовать эти кнопки для передвижения курсора по строке текста. Для выделения пункта меню используйте кнопки со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока интересующий вас пункт меню не станет подсвеченным, затем подтвердите выбор центральной кнопкой джойстика.

Кнопка "Меню": Эта кнопка вызывает меню настроек. Вы можете отобразить меню в любой момент работы с вашим киндлом. Меню контекстное, это означает, что оно меняется в соответствии с тем, что именно вы в данный момент делаете. К примеру, когда вы читаете книгу меню позволяет вам перейти к другой части книги, искать по содержанию, добавлять пометки и т.д. Находясь же на домашнем экране (начальном) меню позволяет просматривать архивные данные и организовывать ваши материалы на Kindle в группы (коллекции).

Кнопка "Домой": Эта кнопка возвращает вас на домашний (начальный) экран где вы увидите список книг и других материалов, которые находятся на вашем Kindle. Если вы хотите прочесть это руководство вновь, поищите *Инструкция пользователя Kindle* на вашем домашнем экране.

Кнопка питания: Чтобы включить ваш Kindle, нажмите кнопку питания. Чтобы перевести ваш Kindle в спящий режим нажмите и отпустите кнопку питания; на дисплее появится заставка. Чтобы вывести ваш Kindle из спящего режима нажмите кнопку питания. Чтобы выключить ваш Kindle нажмите и удерживайте кнопку питания в течении семи секунд до тех пор, пока экран не станет пустым. Если ваш Kindle не включается или не откликается во время использования, вы можете сделать ему полную перезагрузку нажав и подержав кнопку питания в течении 20 секунд.

Микро-USB/разъем питания: Вы можете использовать идущий в комплекте USB кабель чтобы присоединить ваш Kindle к компьютеру для зарядки батареи и пересылки файлов, включая персональные документы, на ваш Kindle.

Индикаторы состояния

В верхней части каждого из экранов вы будете видеть индикаторы, которые будут информировать вас о состоянии различных сервисов Kindle.

Индикаторы состояния Wi-Fi

Качество сигнала Wi-Fi вашего Kindle хороший и служба whispernet активна. Чем



больше значений заполнено чёрным тем лучше сигнал.

Ваш Kindle ищет доступные Wi-Fi сети.

Индикаторы состояния батареи.

Индикатор состояния батареи Kindle показывает состояние батареи в процессе её разрядки.

Обратите внимание, что регистрация во множестве блогов одновременно, которые постоянно обновляются, а также низкий уровень сигнала Wi-Fi сети может вызвать повышенное энергопотребление и, как следствие, меньшее время работы от одного заряда аккумулятора.

Индикатор активности.

Этот индикатор появляется в верхнем левом углу экрана вашего Kindle когда он загружает новые данные, открывает большой файл, загружает страницу и т.д.

Настройка вашего Kindle

Если вы читаете данное руководство, то вы, наверное, уже прошли процесс настройки вашего Kindle, который включает в себя подключение к сети Wi-Fi и регистрацию на сайте Amazon. Если вы не сделали этого ещё, перейдите на домашнюю страницу, выберите *Set Up Your Kindle*, и следуйте подсказкам на экране. Как только вы покончите с регистрацией, надпись *Set Up Your Kindle* больше не будет вас беспокоить на домашнем экране.

О Wi-Fi соединениях: Книги, журналы и другие материалы доставляются напрямую в ваш Kindle по встроенному Wi-Fi. Вы можете подключиться к сетям дома или в Wi-Fi хотспотах по всему миру. Чтобы просмотреть доступные Wi-Fi сети, находясь на домашнем экране нажмите кнопку "Меню" и выберите пункт Settings. На странице настроек выберите "view" рядом с Wi-Fi сетью. Выберите сеть которую собираетесь использовать и нажмите "connect."

Если вы видите значок замка рядом с кнопкой "connect," то сеть требует ввода пароля.

О регистрации: Если вы купили ваш Kindle онлайн используя ваш аккаунт Amazon, или вы уже полностью прошли все этапы регистрации вашего Kindle, устройство зарегистрировано и готово к использованию. Чтобы это проверить нажмите кнопку "Домой" и проверьте написано ли ваше имя пользователя аккаунта Amazon в верхнем левом углу домашнего экрана. Если там написано "My Kindle" то ваше устройство не зарегистрировано.

Специальные предложения и рекламные заставки

Для Kindle со специальными предложениями вы будете получать специальные предложения и рекламные заставки которые будут отображаться только на домашнем экране и заставке но не в процессе чтения книги. Обратите внимание, что специальные предложения и рекламные заставки доступны не во всех странах.

Заставка

Когда ваше устройство в спящем режиме, специальные предложения и рекламные заставки будут показаны на его экране. Чтобы включить ваш Kindle, просто нажмите кнопку питания либо, чтобы увидеть подробности касательно специального предложения, нажмите и удержите центральную кнопку 5-позиционного джойстика. Специальные предложения и рекламные заставки регулярно обновляются когда вы подключаетесь к сети Wi-Fi.

Домашний экран

Специальные предложения будут показаны внизу домашнего экрана. Эта функция доступна только в моделях Kindle со специальными предложениями. Чтобы увидеть подробности наведите курсор на баннер спомощью кнопки со стрелкой вниз 5-позиционного джойстика и нажмите центральную кнопку. Все доступные специальные предложения и рекламные заставки хранятся на вашем Kindle.

Чтобы посмотреть все доступные специальные предложения:

1. Нажмите кнопку "Домой", а затем кнопку "Меню".
2. Перейдите к "View Special Offers" используя кнопку со стрелкой вниз 5-позиционного джойстика и нажмите центральную кнопку джойстика чтобы выбрать.
3. Перейдите к пункту который вы хотите посмотреть используя кнопку со стрелкой вниз 5-позиционного джойстика и нажмите центральную кнопку джойстика чтобы посмотреть детали.

Обратите внимание, что если вы купили специальное предложение в то время когда ваш Kindle не в сети, ваша покупка не будет произведена тотчасже. Ваша покупка будет поставлена в очередь и закончена как только вы снова войдете в сеть.

ГЛАВА 2

Приобретение и управление книгами

Магазин Kindle Store в любое время и в любом месте

Магазин Kindle предлагает широкий выбор материалов для чтения в том числе книги, газеты и журналы. Для доступа в магазин, выберите магазин в Kindle Store из любого меню (беспроводная связь должна быть включена). Используйте 5-позиционный джойстик для навигации по магазину. Вы можете искать по названию, просматривать по категориям, проверить последние бестселлеры или посмотреть рекомендации, персонализированные только для вас. Магазин Kindle позволяет увидеть подробную информацию о книгах, прочитать отзывы клиентов и даже загрузить примеры книг. Для покупок магазин Kindle использует безопасный метод оплаты «Amazon 1-Click». Чтобы узнать больше о настройке способа оплаты «Amazon 1-Click» посетите <http://www.kindle.com/support>

После покупки Ваш заказ будет доставлен прямо на Ваш Kindle через Wi-Fi соединение. Книги загружаются на ваш Kindle как правило в течение минуты. Газеты и журналы передаются на устройство, как только они опубликованы, часто еще до того, как они доступны в печатном виде. Если на Вашем Kindle была включена беспроводная связь до его перехода в спящий режим, то он будет продолжать получать регулярные подписки даже в спящем режиме. Если ваш Kindle не подключен к Wi-Fi сети, когда новый выпуск периодического издания становится доступным, то он будет доставлен автоматически при следующем подключении.

Управление библиотекой Kindle

Kindle может хранить тысячи цифровых книг, личные документы, газеты, блоги и журналы, которые в совокупности называются в этом руководстве «контент». Для отображения списка контента на Вашем Kindle нажмите кнопку HOME. Нажатие меню на главном экране показывает, сколько свободного места у вас имеется для хранения контента.

По умолчанию Ваш контент отсортирован по последним книгам, что означает все новые книги и документы, которое Вы читаете в данный момент находятся в верхней части списка. Вы можете изменить способ сортировки, нажав стрелку вверх на 5-позиционном джойстике, параметры сортировки станут подчеркнуты, затем нажмите стрелку вправо на 5-позиционном джойстике для отображения параметров сортировки. Если ваш главный экран отсортирован в алфавитном порядке либо по названию или автору, Вы можете нажать клавишу с буквой, а затем центр 5-позиционного джойстика, чтобы перейти к первому элементу, начиная с этой буквы.

Управление Kindle странице Amazon предлагает удобный способ просматривать и управлять Kindle содержание, параметры и учетную запись, используя веб-браузер.

Создание коллекций

Kindle позволяет сгруппировать элементы для более легкого доступа. Функция «коллекции» позволяет Вам сделать это. Чтобы создать новую коллекцию нажмите кнопку Menu при просмотре Главного экрана, далее выберите «Создать новую коллекцию», а затем используйте экранную клавиатуру для ввода названия коллекции. Вы можете добавить любое количество книг в любую коллекцию, книга может находиться в более чем одной коллекции.

Удаление содержания

Для удаления элемента из Kindle, выберите его в списке и нажмите влево на 5-позиционном джойстике. Далее нажмите центральную кнопку для подтверждения удаления.

Копии всех ваших книг, последние номера газет и журналов, и личные документы архивируются на серверах Amazon. Если вы хотите восстановить файлы, которые были удалены, откройте коллекцию Archive Items на главном экране, затем выберите объект(ы), который Вы хотите восстановить на Ваш Kindle. Используйте этот же метод для загрузки ранее приобретенного контента на новый Kindle.

Amazon не хранит старые периодические издания. Если Вы хотите создать резервную копию этих элементов, Вы должны сделать это вручную. Смотрите "Использование Kindle с компьютером" для получения дополнительной информации.

ГЛАВА 3

Чтение документов на Kindle

Технология «электронные чернила»

Kindle использует дисплей высокого разрешения, изготовленный по технологии, называемой электронные чернила (e-ink). Он работает, используя чернила, точно так же как книги и газеты, но отображает частицы краски в электронном виде. Вы

можете увидеть затемнения-вспышки при смене страниц - это часть процесса обновления электронных чернил.

Пользовательская настройка отображения текста

Kindle обеспечивает быстрый способ настройки внешнего вида книги и периодических изданий. Чтобы получить доступ к этим настройкам, нажмите кнопку menu, когда вы читаете документ и выберите «Изменить размер шрифта» (Change Font Size). Появится диалоговое окно, которое позволяет изменить размер шрифта, тип шрифта, межстрочный интервал, количество слов в строке и ориентацию экрана. Вы также можете изменить ориентацию на главном экране, для этого просто нажмите кнопку menu и выберите «Поворот экрана» (Screen Rotation).

Изменение масштаба изображения

Вы можете увеличить размер изображения в Kindle для удобства просмотра. Для этого, используя 5-позиционный джойстик, наведите курсор на изображение. На нем появится увеличительное стекло со знаком плюс. Нажмите 5-позиционный джойстик, чтобы увеличить масштаб, чтобы вернуться к содержанию, нажмите 5-позиционный джойстик или любую клавишу, кроме кнопки Home. Вы можете также использовать зум на любой веб-странице.

Работа с документами

В Kindle есть функции, которые не доступны при работе с печатными материалами. Вы можете использовать поиск в документе, можете мгновенно посмотреть толкование слова или его перевод. Также, как с традиционными книгами, Вы можете выделять любимые высказывания и цитаты, добавлять заметки, а также создавать закладки.

Словарь: Ваш Kindle включает в себя два словаря: New Oxford American Dictionary (по умолчанию) и The Oxford Dictionary of English. Просто поместите курсор перед любым словом, перевод которого Вы хотите получить. Чтобы увидеть больше информации, нажмите центральную кнопку 5-позиционного джойстика и выберите «Полное определение» (full definition) и нажмите центральную кнопку 5-позиционного джойстика. Словари могут различаться в зависимости от выбранного языка. Также Вы можете добавить любой другой словарь в формате .mobi. Чтобы изменить словарь по умолчанию, используйте меню на странице настроек.

Поиск: Нажмите кнопку Клавиатура для отображения клавиатуры и введите текст, который Вы хотите найти, затем нажмите кнопку клавиатуры, чтобы закрыть клавиатуру. Щелкните правой кнопкой 5-позиционного джойстика для выбора

опций поиска, затем нажмите центральную кнопку 5-позиционного джойстика для отображения результатов поиска. Также Вы можете искать любой другой контент на Вашем Kindle, в Kindle Store, в Google, в Wikipedia или встроенном словаре. Для этого нажмите стрелка вправо на 5-позиционном джойстике, чтобы выбрать необходимый тип поиска.

Выделение: Поместите курсор туда, откуда Вы хотите начать выделение. Нажмите центральную клавишу 5-позиционного джойстика и выберите «начать выделение» (start highlight). Выделите курсором необходимый текст и нажмите центральную кнопку еще раз и выберите «закончить выделение» (end highlight). Выделенный текст подчеркнут. При этом также добавится файл на главном экране под именем My Clippings.

Заметки: Вы можете добавлять заметки к любому содержимому на Kindle. Поставьте курсор, где Вы хотите добавить Ваши мысли и нажмите на центральную клавишу 5-позиционного джойстика и выберите «Создать заметку» (create note). Нажмите кнопку клавиатура и начните печатать вашу заметку. Далее выберите «сохранить заметку» (save note). Заметки сохраняются в файле My Clippings на главном экране. Заметки появятся также в виде сносков в тексте. Для просмотра заметки используйте 5-позиционный джойстик для перемещения курсора на обозначение номера сноски.

Закладки: Технология Amazon Whispersync автоматически сохраняет последнее место в любой книги, которую Вы читаете. Вы также можете добавить постоянные закладки, нажав кнопку меню и выбрав пункт «Добавить закладку» (Add a Bookmark). В правом верхнем углу страницы появится символ закладки (повернутая страница).

Вы можете просматривать и удалять свои выделения, заметки и закладки в любое время, нажав кнопку Menu при открытой книге и выбрав «Просмотр заметок и закладок» (View Notes & Marks). Они также архивируются в Amazon, поэтому не будут потеряны.

Прогресс-бар и просмотр номера страницы

На главном экране полоса из точек (прогресс-бар) под названием книги показывает размер книги, а толстые точки показывают, какая часть книги прочитана. Для просмотра номера страницы при чтении книги нажмите кнопку Menu — номер текущей страницы и общее количество страниц отобразится над прогресс-баром в нижней части экрана. Обратите внимание, что не все книги Kindle содержат номера страниц. В книге, разбитой на главы, деления в прогресс-баре указывают на начало каждой главы

После окончания чтения

Через 10 минут бездействия Ваш Kindle автоматически переходит в спящий режим. Вы можете продлить время его автономной работы, отключив беспроводную связь, когда в ней нет необходимости. Когда Ваш Kindle находится в спящем режиме, Вы увидите изображение на экране, это статическая заставка не разряжает аккумулятор. Чтобы включить Kindle вновь, нажмите кнопку питания.

Если вам нужно выключить Kindle полностью, например, при длительном неиспользовании, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока экран полностью не погаснет, а затем отпустите кнопку. Когда Kindle выключен полностью, экран остается пустым.

ГЛАВА 4

Дополнительные возможности Kindle

Индивидуальная настройка Kindle

Чтобы перейти к странице Настройки, выберите «Настройки» (settings) в меню главного экрана. Используйте кнопки Следующая страница (Next page) и Предыдущая страница (Previous Page) чтобы просмотреть все пункты меню. Доступные пункты:

Регистрация (Registration): Указывает имя и аккаунт Amazon, на который зарегистрирован Kindle. Используйте этот пункт, чтобы зарегистрироваться или отменить регистрацию устройства.

Имя устройства (Device Name): Позволяет изменить имя пользователя, отображаемое в верхней части главного экрана.

Wi-Fi сети (Wi-Fi Networks): Количество обнаруженных Wi-Fi сетей и название Wi-Fi сети, к которой подключен Kindle, если таковые имеются.

Информация об устройстве (Device Info): Wi-Fi MAC-адрес, серийный номер устройства и сетевые возможности Вашего устройства.

Язык устройства (Device Language): Показывает установленный язык, также позволяет поменять на другой язык из доступных.

Отправка на почту Kindle (Send-to-Kindle E-mail): Вы можете отправить документы на Kindle, используя указанный здесь адрес электронной почты. Ваш

документ будет также добавлен в архив (Archived Items). Чтобы узнать больше, посетите <http://www.kindle.com/support>

Пароль устройства (Device Password): Позволяет ограничить доступ к Вашему Kindle путем установки пароля. После установки, Вы должны будете вводить пароль при включении устройства или выходе из спящего режима. Если вы забыли свой пароль, попробуйте посмотреть подсказку, которую Вы ввели при его установке. Если Вы не можете восстановить свой пароль, Вам следует связаться со службой поддержки Kindle.

Время устройства (Device Time): Позволяет установить текущее местное время, которое будет отображаться на вашем Kindle. При нажатии Menu из любого экрана Kindle, текущее время отобразится в верхней части экрана.

Словари (Dictionaries): Позволяет выбрать, какие из установленных словарей использовать по умолчанию для перевода слов.

Социальные сети (Social Networks): Позволяет связать свой Kindle с Вашими учетными записями в социальных сетях (Twitter и Facebook, например), Вы можете поделиться с друзьями своими заметками и любимыми цитатами из книг.

Популярные вырезки (Popular Highlights): Позволяет включить или отключить отображение подчеркивания вырезок других пользователей.

Общедоступные заметки (Public Notes): Позволяет переключать отображение заметок и вырезок, общедоступных в kindle.amazon.com.

Резервное копирование аннотаций (Annotations Backup): Позволяет управлять автоматическим резервным копированием на серверах Amazon Ваши аннотаций книг, закладок и коллекций. Отключите эту функцию, если Вы не хотите, чтобы Ваши аннотации автоматически сохранялись или были в общем доступе.

Личная информация (Personal Info): Позволяет ввести контактную информацию, такую как адрес или номер телефона, возможно это поможет в случае, если Вы потеряете Ваш Kindle

Настройки контекстного меню

Когда Вы находитесь на странице настроек, меню предлагает некоторые важные функции, которые недоступны из главного меню или меню книги.

Обновление Kindle (Update Your Kindle): Установка последней версии программного обеспечения Kindle. Если на вашем Kindle нет доступного файла с обновлением программного обеспечения, то эта опция недоступна.

Перезагрузка (Restart): Перезагрузка Kindle. При этом Вы не потеряете книги, вырезки или другие файлы, хранящиеся на устройстве. В случае если Kindle завис,

Вы можете сделать жесткий сброс, нажав и удерживая кнопку питания в течение 30 секунд.

Сброс на заводские установки (Reset to Factory Defaults): Сброс Kindle к заводским настройкам и перезапуск. Перед тем, как сбросить Kindle к заводским настройкам, необходимо создать резервные копии личных документов, а также старых периодических изданий, которые Вы хотели бы сохранить. После перезагрузки Kindle, Вам нужно будет загрузить эти элементы из Archived Items на сервере Amazon. Если вы хотите восстановить защиту паролем Kindle, необходимо вновь установить пароль.

Юридическая информация (Legal): Информация о торговых марках, авторских правах и программном обеспечении, установленном на Вашем Kindle.

Просмотр других типов файлов

Kindle может отображать несколько типов файлов, включая PDF и TXT документы. Вы можете выделять и аннотировать PDF файлы также, как книги. Чтобы добавить файл на свой Kindle, просто скопируйте файл с компьютера в папку Documents на Ваше устройство через USB, или отправьте его на персональный адрес электронной почты Вашего Kindle. Сконвертированные документы отобразятся на главном экране. Amazon также может конвертировать через персональный электронный адрес в Kindle-совместимый формат некоторые другие типы файлов.

Чтение документов Kindle на других устройствах

Вы можете синхронизировать Ваши книги Kindle с другими поддерживаемыми устройствами. Технология Amazon Whispersync запоминает Ваше последнее место чтения в каждой книге. Например, Вы можете прочитать несколько страниц с помощью приложения Kindle на iPhone, iPad, Android-устройстве и потом открыть книгу именно там, где остановились, когда Вы вернетесь к чтению на Kindle. Чтобы узнать больше о поддерживаемых устройствах, посетите <http://www.kindle.com/support>.

Обмен комментариями в социальных сетях

Вы можете поделиться своими заметками и вырезками из Kindle с друзьями в социальных сетях Twitter и Facebook. Чтобы связать Ваш Kindle с Вашей учетной записью, на главном экране, нажмите кнопку Menu и выберите «Настройки» (Settings). На странице настроек выберите пункт «Управление» (manage) и далее «Социальные сети» (Social Networks). (Эта функция доступна не во всех странах).

Временная передача книг другим пользователям.

Во большинстве случаев, Вы можете поделиться купленной на Amazon книгой с другом, который также использует Kindle или приложение Kindle. Вы можете временно предоставить для прочтения любую купленную книгу Kindle один раз на срок до 14 дней. В это время сами Вы не сможете читать эту книгу. Какие книги имеют право на временную передачу, зависит от издателя или правообладателя. Для более подробной информации о временной передаче книг посетите сайт <http://www.kindle.com/support>

Подключение Kindle к компьютеру

Вы можете добавлять контент на Kindle без Wi-Fi соединения, просто подключив Kindle к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Ваш Kindle будет работать с компьютером под управлением операционной системы Mac OS X 10.2 и выше, или Windows 2000 и выше.

При подключении к USB-порту компьютера Kindle будет отображаться в качестве внешнего накопителя (съёмного диска). Открыв его, Вы увидите папку Documents. В нее можно добавлять Kindle-совместимые файлы, а также можно копировать, перемещать или удалять уже имеющиеся там файлы. Дополнительные сведения о поддерживаемых типах файлов можно узнать, посетив <http://www.kindle.com/support>.

Kindle не может использоваться для чтения, когда он подключен к компьютеру в режиме накопителя. Чтобы читать во время заряда аккумулятора от USB, следует сначала безопасно извлечь Ваш Kindle как устройство из компьютера. На значке аккумулятора на Kindle будет символ молнии, показывая, что аккумулятор заряжается.

ГЛАВА 5

Поиск дополнительной информации

Страница поддержки клиентов Kindle по адресу <http://www.kindle.com/support> содержит полезную информацию, в том числе часто задаваемые вопросы и видео с практическими рекомендациями.

Приложение А

Информация о продукте

Безопасность и соответствие информации

Используйте правильно. Прочитайте все инструкции и информацию о безопасности перед использованием. Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам. .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ, ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЛИ ДРУГОЙ ТРАВМЕ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Использование Kindle

Не используйте ваш Kindle и аксессуары к нему во время дождя, около раковины или других местах с повышенной влажностью. Пользуйтесь осторожно, не допускайте попадания пищи или жидкости на Kindle. Если на устройство попала влага, отсоедините все провода, выключите беспроводную связь, не выключайте устройство, дождитесь появления экранной заставки. Подождите, пока устройство полностью высохнет, прежде чем включить его вновь. Не пытайтесь сушить Kindle при помощи внешнего источника тепла, например, микроволновой печи или фена. Очищайте экран при помощи мягкой ткани, будьте осторожны, чтобы не повредить случайным абразивом. При переноске Kindle в сумке или портфеле, используйте чехол или обложку, чтобы избежать царапин и повреждения экрана.

Не подвергайте Kindle воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте его в багажнике Вашего автомобиля в мороз или в жару.

Обслуживание вашего устройства

Если устройство нуждается в обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки клиентов Amazon. Контактные данные можно найти на <http://www.kindle.com/support>.

Неправильное обслуживание может привести к аннулированию гарантии.

Аккумулятор Kindle

Аккумулятор в вашем Kindle подлежит замене только в авторизованном сервисном центре. Для получения дополнительной информации об аккумуляторе, посетите <http://www.kindle.com/support>. Заряжайте аккумулятор только при температуре в диапазоне от 0° до 35°C. В комплекте с Вашим Kindle не поставляется адаптер переменного тока. Используйте для зарядки USB-кабель, входящий в комплект с устройством, или другой USB-кабель, одобренный для использования с Kindle и совместимый с USB-зарядным устройством и USB-портом, который отвечает следующим требованиям: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Соответствие стандартам и безопасность при использовании Wi-Fi

Отключайте беспроводное соединение в местах, где его использование запрещено либо может вызвать помехи или быть опасным. Некоторые конкретные ситуации описаны ниже. Не следует использовать Kindle с активным беспроводным подключением в любом месте, где запрещено использовать сотовые устройства.

Отключение Wi-Fi в самолете

Для предотвращения возможного вмешательства в работу систем самолетов, правилами Федеральной авиационной администрацией США и многими другими учреждениями авиации требует разрешения от членов экипажа для использования устройств беспроводной связи.

Использование Kindle с другими электронными устройствами

Kindle генерирует, использует и может излучать радиочастотную (РЧ) энергию, которая может создавать помехи для радиосвязи и электронного оборудования. Внешние Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на установленные или не имеющие экранирования электронные операционные системы, а также на индивидуальные медицинские электронные приборы. Хотя и большинство современных электронных устройств защищены от воздействия внешних сигналов РЧ, если есть сомнения, следует обратиться к изготовителю. При

использовании индивидуальных медицинских электронных приборов (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты), проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителем, чтобы определить, надежно ли этот прибор защищен от внешних сигналов РЧ.

Меры по минимизации помех

Если Ваш Kindle вызывает помехи для радио или телевизионного приема (которые Вы можете заметить при включении вашего Kindle), Вы можете попытаться устранить помехи одним из следующих способов: увеличить расстояние между радио- или телеприемником и Ваш Kindle, попробовать подключить оборудование к другому гнезду, или обратиться к производителю этого оборудования или опытному радио / ТВ технику.