


План подошвы фундамента

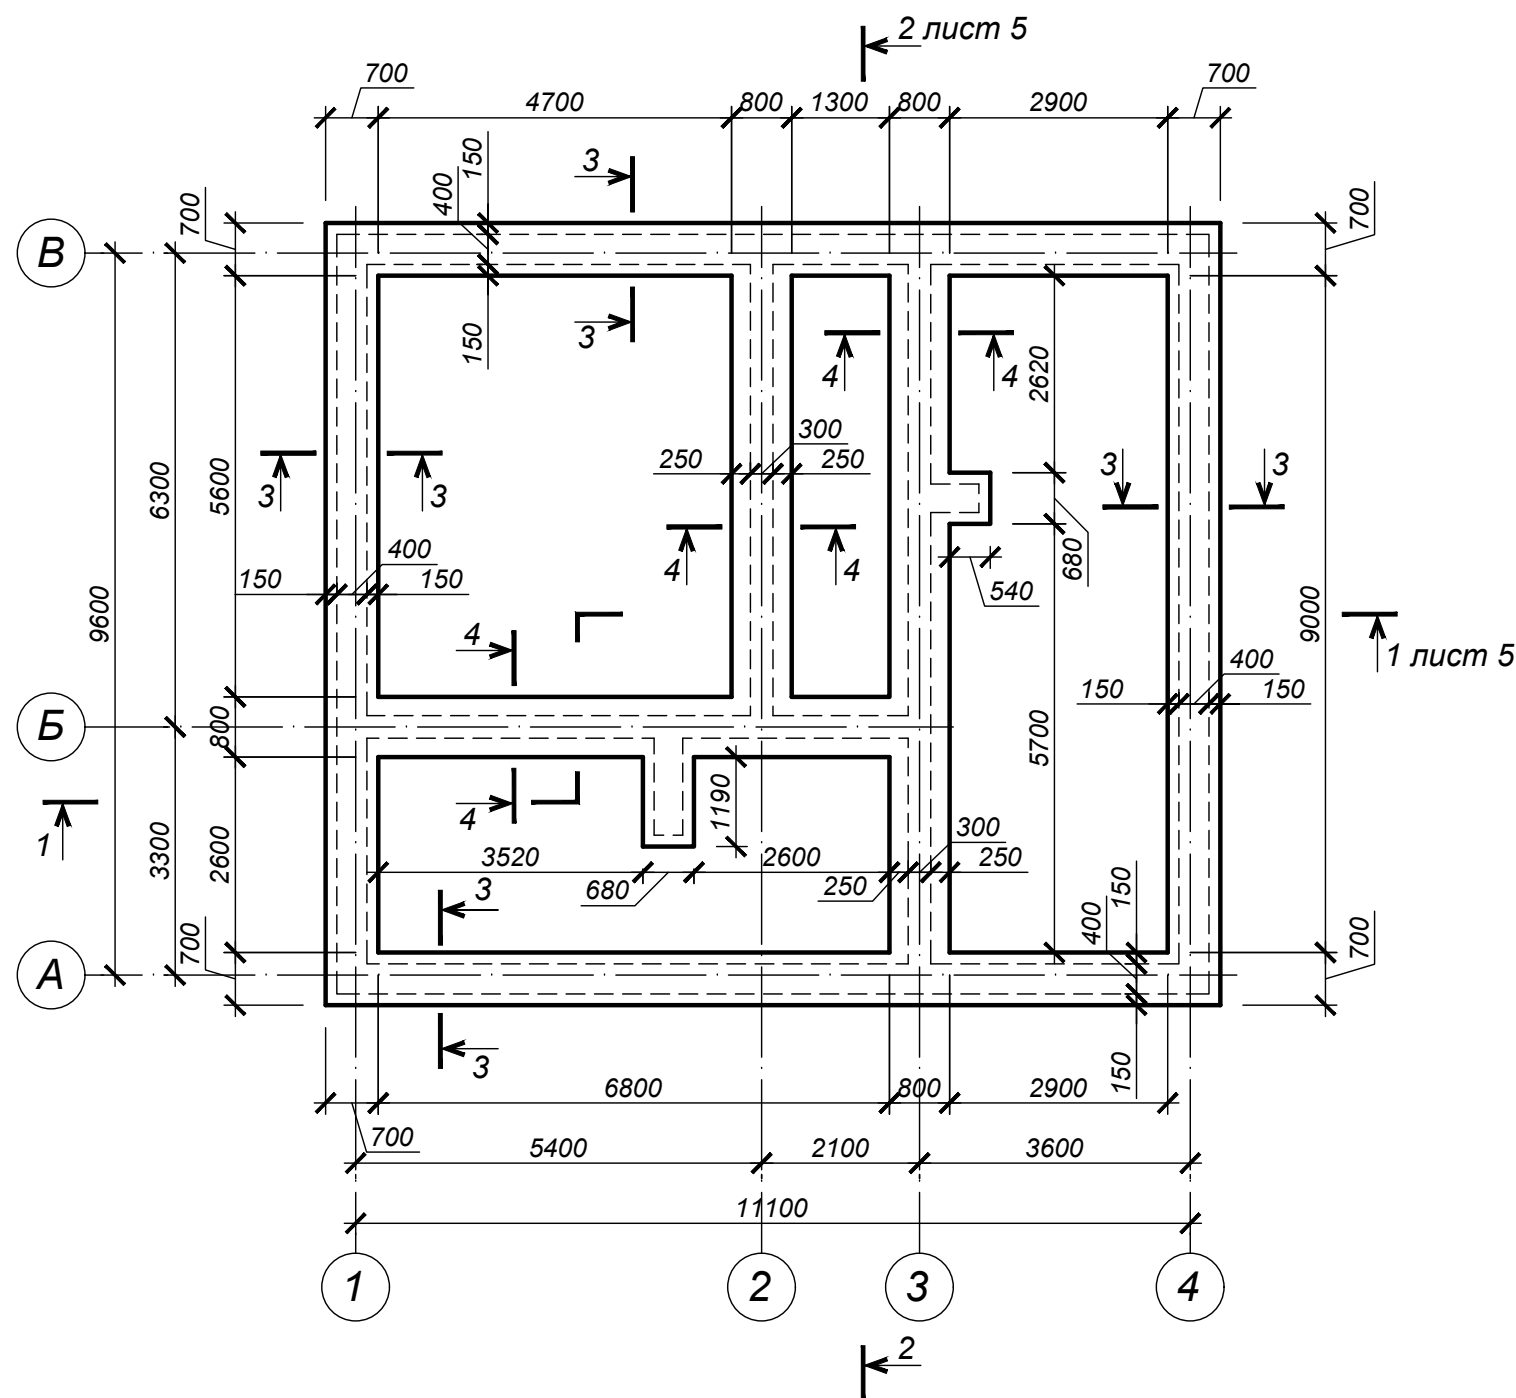

1. При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. Устройство фундаментов на мерзлом грунте не допускается.
2. За относительную отметку 0,000 принять уровень чистого пола первого этажа.
3. Данные инженерно-геологических изысканий отсутствуют. Фундамент запроектирован на условном грунте.
4. Выполнить песчано-гравийную подготовку толщиной 100 мм под наружные и внутренние стены.
5. Элементы фундаментов, не привязанные к разбивочным осям, располагаются симметрично.
6. Углы фундамента проармировать двумя стержнями Ø12 S500 СТБ 1704-2012 с шагом 300 мм по высоте длиной 1000 мм. в обе стороны.
7. Засыпку пазух котлована производить песчаным грунтом (в зимних условиях только талым грунтом) без мусора и органических примесей слоями по 200мм. с тщательным послойным трамбованием до Куп=0,96.

Согласовано:			
Инв. N подл	Подпись и дата	Взам. инв. N	

Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Архит.		Радинский						
План подошвы фундамента. М 1:100.						Стадия	Лист	Листов
							12	